

Montage / Assembly

Montaje / Montaż



1
Etape



2
Etape


- Visser les deux raccords avec la pièce intermédiaire (s'assurer de la présence du joint)
- Screw the two fittings with the intermediate part (make sure the joint is present)
- Atornille los dos accesorios con la parte intermedia (asegúrese de que la junta esté presente)
- Przykręcić dwa akcesoria środkową częścią (upewnić się, że połączenie jest obecne)

- Coller les « entrées sorties » dans la vanne dans le même axe que le filtre
- Glue the “output inputs” into the valve in the same axis as the filter
- Pegue las “entradas de salida” en la válvula en el mismo eje que el filtro
- Wklej „wejścia wylotowe” w zawór , w tej samej osi co filtr. Przed klejeniem, należy przykleić do filtra i upewnić się, że jest dobrze dopasowany.



3
Etape

- Coller le plus rapidement possible la vanne dans le filtre puis s’assurer du bon collage de l’étape 2
- Glue the valve into the filter as quickly as possible and make sure the correct sticking of step 2
- Pegue la válvula en el filtro lo más rápido posible y asegúrese de que la correcta adherencia del paso 2
- Wklej wejścia zaworu do filtra, możliwie szybko i upewnij się, że prawidłowo przylega do 2 dolnego wejścia .

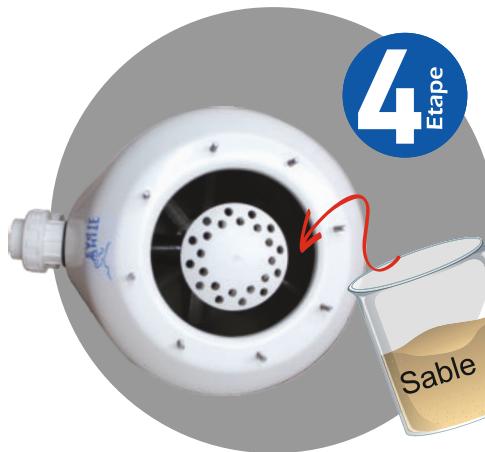

4
Etape

- Remplir le filtre avec le sable ou le média filtrant
- Fill filter with sand
- Llenar el filtro con arena
- Napełnić filtr piasek



5
Etape

- Mettre le joint dans le couvercle
- Put the seal in the lid
- Coloque el sello en la tapa
- Umieść uszczelkę na pokrywie



7
Etape

- Visser le purgeur et le manomètre en ajoutant du téflon
- Screw the bleeder and pressure gauge in with Teflon
- Atornille el purgador y el manómetro con teflón
- Nawini na gwint teflon i wkręć odpowietrznik i manometr.



6
Etape

- Visser le couvercle en s'assurant de la propreté des boulons
- Screw in the cover ensuring the bolts are clean
- Tornillo en la tapa que asegura que los pernos están limpios
- Przykręć pokrywę. Śruby przykręcaj naprzemiennie i nie za mocno. Dokręcamy potem przy wycieku wody.

